




Manual de instrucciones del patinete eléctrico F1MAX.

Gracias por elegirnos. Para poner en funcionamiento su patinete eléctrico y comenzar a disfrutar de una experiencia única, lea atentamente este manual.

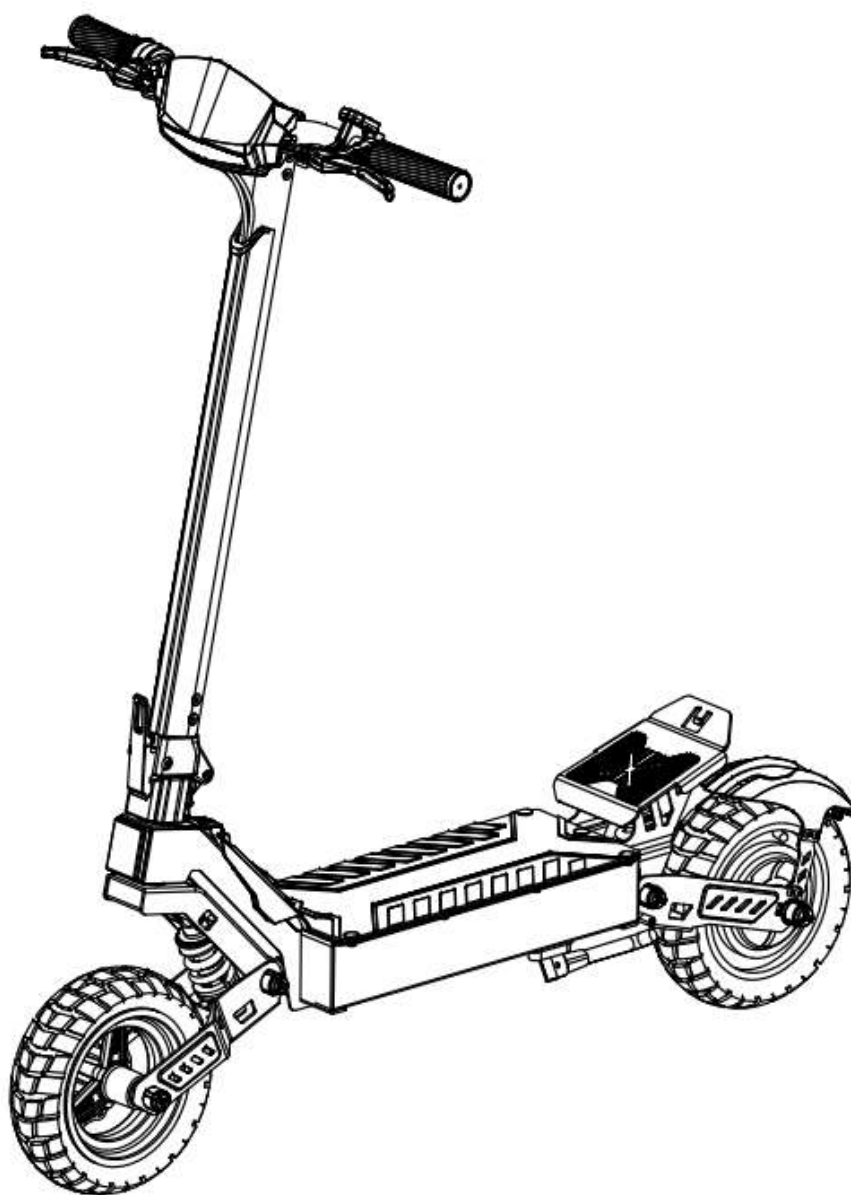

**LE RECOMENDAMOS LEER ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR SU
PATINETE ELÉCTRICO.**

Índice

1. Instrucciones generales de seguridad	3
2. Instrucciones de seguridad de la batería	4
3. Uso seguro del cargador de batería	4
4. Información técnica del vehículo	5–6
5. Instrucciones de uso	6–11
6. Contenido del paquete	12
7. Códigos de error del vehículo y resolución de problemas	12–13

Instrucciones generales de seguridad

- › Este producto no es un juguete. Al conducir un patinete eléctrico, debe utilizar equipo de protección (casco y protecciones para manos, codos y rodillas).
- › No retire las manos del manillar ni utilice el teléfono móvil mientras conduce.
- › No realice maniobras peligrosas ni conduzca con una sola mano; mantenga ambos pies sobre el patinete.
- › Antes de utilizar su patinete eléctrico, asegúrese de conocer la normativa local aplicable. Estos vehículos no pueden circular por aceras estrechas.
- › Solo una persona puede utilizar un patinete eléctrico. La ley prohíbe que más de una persona circule simultáneamente en el mismo patinete eléctrico.
- › Utilice únicamente accesorios originales de la marca. Queda estrictamente prohibida cualquier modificación no autorizada.
- › No desmonte el patinete eléctrico por iniciativa propia.
- › Cuanto mayor sea la velocidad del patinete eléctrico, mayor será la distancia de frenado. En algunas superficies lisas, una frenada de emergencia puede provocar que el patinete derrape, pierda el equilibrio o incluso vuelque. Por ello, debe permanecer atento, circular a una velocidad adecuada y mantener una distancia de seguridad con los peatones y otros vehículos.
- › Al circular con el patinete, evite aceleraciones o desaceleraciones bruscas y los cambios repentinos de inclinación.
- › No utilice el patinete eléctrico bajo lluvias intensas ni atraviése charcos de más de 4 cm de profundidad, ya que existe el riesgo de que el motor quede sumergido en agua. Evite también el uso en temperaturas extremas.
- › No acerque el patinete eléctrico al fuego.
- › Cuando el patinete circule a alta velocidad, no intente subir ni bajar de él en movimiento; tampoco utilice el patinete para practicar deportes extremos.
- › No cuelgue objetos pesados del manillar.
- › Antes de cada uso, inspeccione minuciosamente todo el dispositivo y compruebe que los tornillos de fijación del motor, las ruedas delanteras, las articulaciones de plegado y otros elementos estén correctamente ajustados y sean seguros. No utilice el patinete hasta haber corregido cualquier anomalía detectada.
- › Cualquier patinete eléctrico que no funcione correctamente puede resultar peligroso.
- › No intente saltar bordillos o desniveles superiores a 3 cm, ya que ello puede causar daños al usuario o al patinete.
- › Recomendamos no utilizar el patinete eléctrico en carreteras o superficies irregulares, ya que esto aumenta el riesgo de daños en los neumáticos.

- › No cargue ni utilice este producto en exteriores cuando la temperatura ambiente sea inferior a -5 °C.
- › Las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad y las personas con problemas cardíacos no deben utilizar este producto.
- › El patinete eléctrico es un medio de transporte individual. Nuestra tecnología y nuestro proceso de fabricación han sido desarrollados y verificados mediante pruebas muy rigurosas.
- › Si no utiliza el patinete eléctrico de acuerdo con las instrucciones de este manual, podría dañar el producto o provocar lesiones personales.

Instrucciones de seguridad de la batería

- › La batería no debe exponerse a fuentes de calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego o entornos con temperaturas elevadas similares. Existe riesgo de explosión.
- › Si el producto no va a utilizarse durante más de 30 días, la batería debe cargarse completamente antes de almacenarlo.
- › Si no se utiliza durante un período prolongado, la batería debe recargarse completamente cada 90 días. De lo contrario, la batería se descargará por sí sola y podría dañarse.
- › Si la batería desprende un olor intenso o genera calor de forma anormal, deje de utilizar el producto inmediatamente. No abra la carcasa del producto sin autorización ni intente desmontar la batería.
- › Las baterías deben eliminarse de forma adecuada y segura, de acuerdo con la normativa vigente.


Uso seguro del cargador de batería

- › El cargador no es apto para niños ni para personas con trastornos mentales.
- › Antes de utilizarlo, compruebe cuidadosamente que el enchufe y el cable de alimentación no estén dañados.
- › Debe utilizarse exclusivamente un cargador compatible con este producto. No utilice el cargador de forma indebida.
- › El producto debe cargarse en un entorno bien ventilado. Una vez que la batería esté completamente cargada, desconecte inmediatamente el cargador de la red eléctrica.
- › Antes de limpiar, almacenar o transportar el producto, desconecte la batería del cargador y deje que se enfríe.
- › No conecte un producto dañado al cargador para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- › Proteja el cargador y los demás componentes eléctricos de la humedad. Durante la limpieza o el uso, no los sumerja en líquidos.
- › No desmonte el cargador por su cuenta. Las reparaciones deben ser realizadas por personal profesional y cualificado. Un montaje incorrecto puede provocar incendios o descargas eléctricas.

- › No coloque el cargador cerca de materiales inflamables o explosivos. Existe riesgo de incendio y explosión.
- › Al utilizar el cargador, asegúrese de que este y el puerto de carga estén correctamente conectados y libres de objetos extraños que puedan obstruirlos.
- › Asegúrese de colocar el cable de alimentación en un lugar donde nadie pueda tropezar con él, pisarlo o dañarlo, evitando así posibles daños a personas o bienes.
- › No cargue el producto cerca de materiales inflamables o explosivos.

Información técnica del vehículo

- 1.Hook**
- 2.Foldable mast**
- 3.Display Screen**
- 4.Charging port**
- 5.Silicone pedal**
- 6.Folding buckle**
- 7.Rear fender**
- 8.Front tire**
- 9.Rear tire**
- 10.Kickstand**

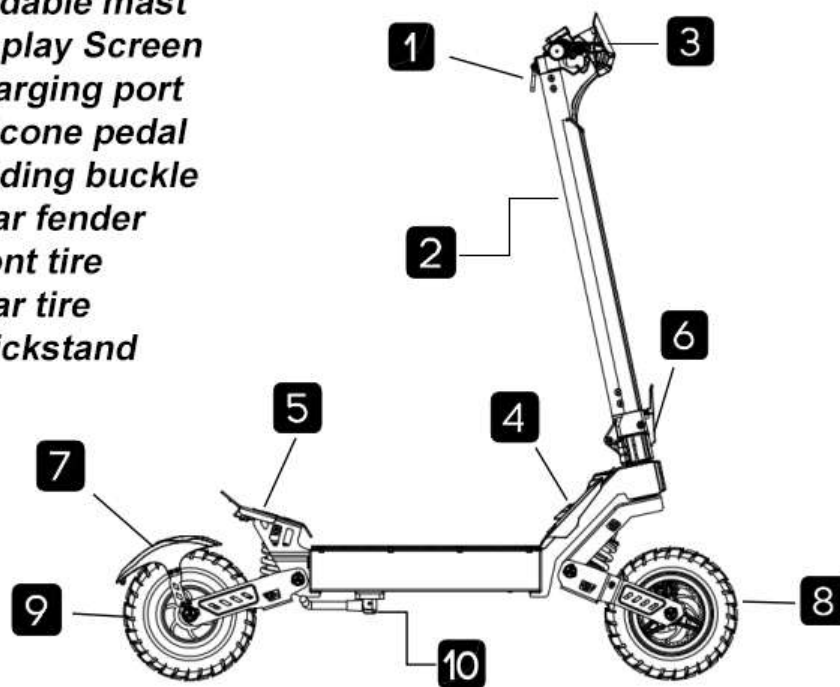

- 1.- Gancho**
- 2.- Mástil plegable**
- 3.- Pantalla de visualización**
- 4.- Puerto de carga**
- 5.- Plataforma antideslizante**
- 6.- Cierre de plegado**
- 7.- Guardabarros trasero**
- 8.- Neumático delantero**
- 9.- Neumático trasero**
- 10.- Pata de apoyo**

Especificaciones generales del vehículo

Proyecto	Contenido	Parámetros
Especificaciones del vehículo	Dimensiones desplegado	1300X640X1360 mm
	Dimensiones plegado	1300X640X570 mm
	Peso neto	31 Kg
	Velocidad máxima	25 Km/h
	Autonomía	70-80 Km
	Capacidad de ascenso	20% grados
	Terreno adaptable	Disponibles para ciudad y carretera
	Temperatura de funcionamiento	-10~40 grados
	Temperatura de almacenamiento	-20~40 grados
	Grado de protección IP	IPX4
	Tiempo de carga	9-10 horas
Especificaciones de la batería	Tensión nominal	52 V
	Capacidad nominal	20,8 Ah
Especificaciones del motor	Tamaño de la rueda	11 pulgadas
	Tipo de neumático	Neumático todoterreno
	Tensión nominal	52 V
	Potencia nominal	2*500 W
	Tipo de motor	Motor de corriente continua sin escobillas (BLDC)
Freno	Sistema de frenado	Freno mecánico de disco delantero y trasero + freno eléctrico
Cargador	Tensión de entrada	100 V~240 V
	Tensión de salida	58,8V
	Corriente de salida	2 A
	Carga máxima	150 KG

Instrucciones de uso

Pasos de puesta en marcha para el primer uso

Esta sección proporciona información sobre cómo utilizar correctamente el producto. Seguir estas instrucciones es necesario para la seguridad del usuario y para prolongar la vida útil del producto.


1. Inserte el conjunto del manillar en el tubo principal de plegado y apriete los tornillos de fijación.
2. Cierre el mecanismo de plegado y asegure el cierre con el pestillo de bloqueo



Inserte

el conjunto del manillar en el tubo principal de plegado y apriete los tornillos de fijación.

Cierre el mecanismo de plegado y asegure el cierre con el pestillo de bloqueo

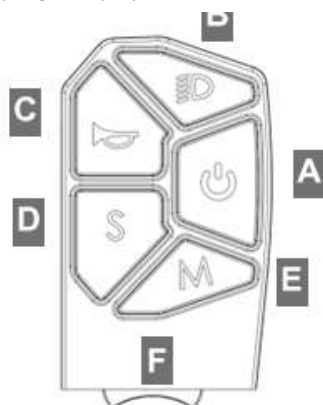

A. Botón de encendido/apagado: mantenga pulsado durante 3 segundos.

B. Botón de luces: pulse brevemente para encender o apagar las luces.


C. Claxon: señal acústica de aviso.

D. Botón S: pulse brevemente para cambiar de modo o nivel de velocidad.

E. Botón M: cambia la unidad de velocidad de km/h a mph.

F. Botón de intermitente: activa el intermitente derecho.

Descripción de los indicadores del panel de control

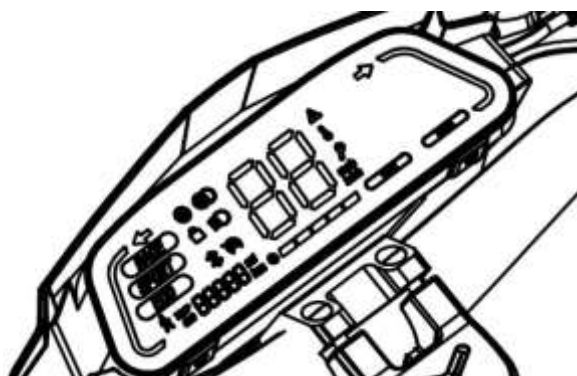

Los cinco indicadores LED de la pantalla muestran el nivel de carga de la batería:

- Cuando los 5 LED están encendidos, el nivel de carga se encuentra entre el 100 % y el 90 %.
- Cuando la batería se agota, los cinco LED se apagan (permanece encendido un indicador rojo de advertencia) y el patinete se detiene gradualmente por inercia. En este caso, es necesario recargar la batería lo antes posible.
- Se recomienda no descargar completamente la batería y recargarla antes de que alcance el 0 % de carga.

Indicador modo velocidad:

Modo peatón



Modo ahorro

Modo deporte

Modo rendimiento



Luces: Después de encender el patinete, pulse el botón de encendido de las luces en el interruptor multifunción. Cuando todas las luces del vehículo estén encendidas, el símbolo de iluminación aparecerá en la pantalla.

En modo peatón (): el símbolo de peatón se mostrará en la pantalla cuando la velocidad del vehículo sea igual o inferior a 6 km/h.

- Velocidad máxima: muestra la velocidad más alta alcanzada durante todo el recorrido.
- Velocidad actual: la pantalla muestra la velocidad actual durante el trayecto.
- Kilometraje parcial: muestra la distancia recorrida durante el trayecto y se restablece automáticamente a cero al apagar el vehículo.


Las fotografías de los productos mostrados son meramente ilustrativas (imágenes no contractuales). Algunas imágenes pueden actualizarse a versiones más recientes sin previo aviso.


Uso durante la conducción



Existe riesgo de caídas y lesiones durante el aprendizaje, por lo que debe utilizar casco y equipo de protección, tal como se muestra en la imagen.


1. Encienda el vehículo y compruebe el indicador de nivel de batería.

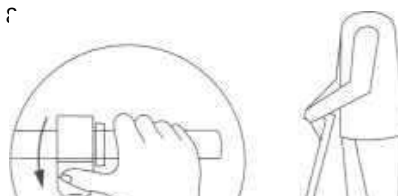

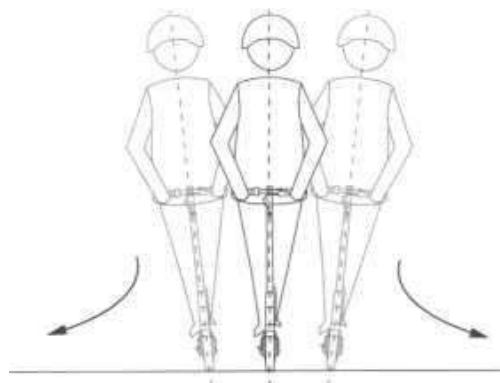

2. Coloque un pie sobre la plataforma del patinete y utilice el otro pie para impulsarse desde el suelo.

3. Después de impulsarse con el patinete, coloque el otro pie sobre la plataforma. Cuando ambos pies estén estables, accione suavemente el acelerador con el dedo. El acelerador se activará cuando la velocidad supere los 5 km/h.

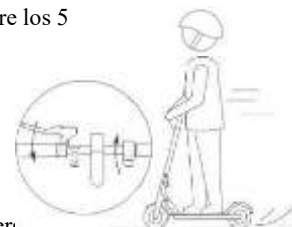

4. Al soltar el acelerador, el patinete reducirá la velocidad gradualmente. El sistema de recuperación de energía se activará automáticamente para ayudar en la desaceleración.

Para una frenada de emergencia, accione la maneta de freno situada en el lado izquierdo del manillar.

5. Para girar, incline ligeramente el cuerpo en la dirección deseada y gire suavemente el manillar.

Instrucciones de seguridad


Evite riesgos



Evite circular bajo la lluvia



Al encontrarse con bandas reductoras de velocidad, umbrales, baches u otras irregularidades de la calzada, no circule a alta velocidad. En superficies irregulares o en mal estado, mantenga una velocidad reducida (5–10 km/h). Una ligera flexión de las rodillas le permitirá adaptarse mejor a las condiciones complejas de la vía.

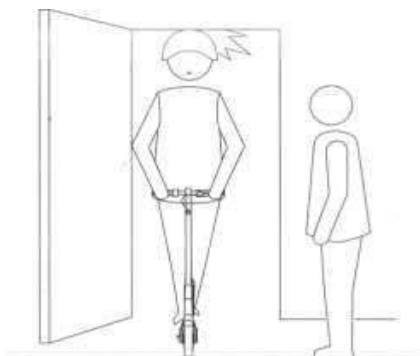

Para evitar golpes en la cabeza,
preste atención al pasar por marcos de puertas, ascensores u otros obstáculos.



No acelere al circular cuesta abajo
preste atención al pasar por marcos de puertas, ascensores u otros obstáculos.



No pulse el acelerador mientras camina



Circule evitando obstáculos siempre que pueda




No cuelgue objetos pesados, como mochilas, del manillar



No circule con los pies
fuera de la plataforma ni apoyados en el
suelo

No realice maniobras peligrosas

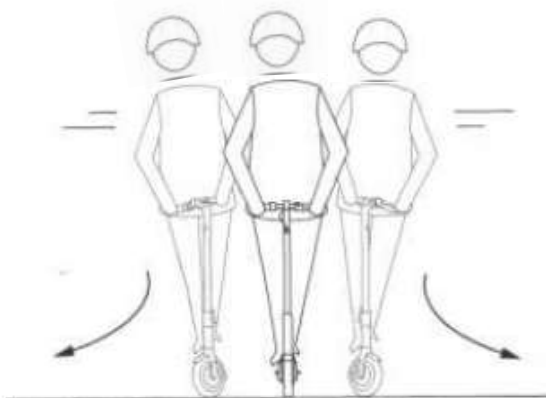



Está prohibido girar el manillar bruscamente a alta velocidad.



Está prohibido circular con el patinete eléctrico por carriles destinados a motocicletas o mezclarse con el tráfico de vehículos a motor.


Cómo desplegar el patinete:

Paso 1:

Abra el embalaje, levante el mástil (barra vertical) y, a continuación, asegure hacia arriba la palanca de plegado.

Paso 2:

Utilice una llave Allen de 5 mm para apretar manualmente la abrazadera del tubo.

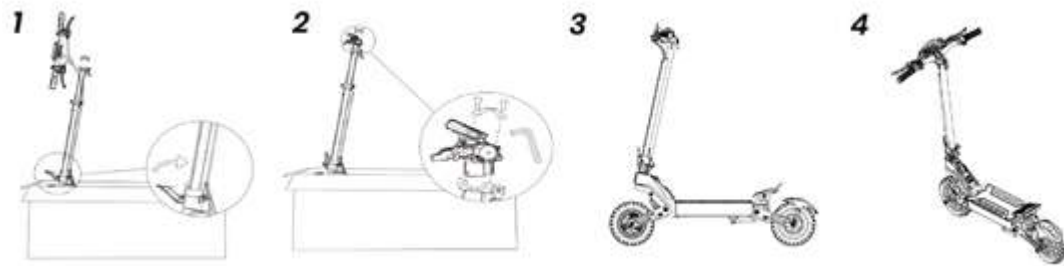

Paso 3:

Sujete simultáneamente el manillar y la parte central de la plataforma, coloque el patinete en el suelo y despliegue la pata de apoyo.


Paso 4:

Compruebe el estado general del patinete, verificando, por ejemplo, que los tornillos estén correctamente apretados y que los faros funcionen correctamente.


Plegado del patinete:

1、 Sujete el mástil de dirección y abra el seguro de bloqueo.

2、 Pliegue el manillar y el mástil hacia la parte trasera del patinete.

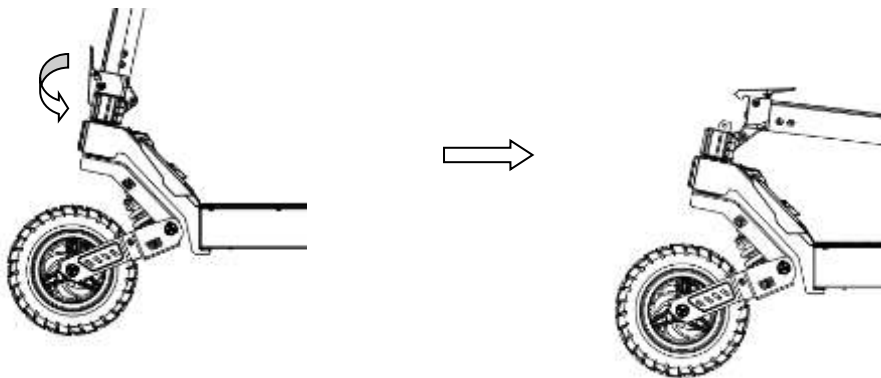

Contenido del paquete:

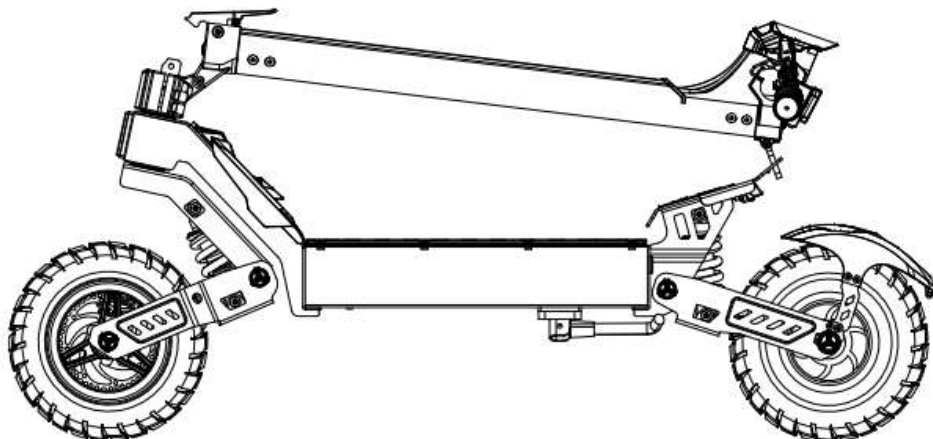

Anexo



Contenido del paquete: 1 x Patinete eléctrico, 4 x Tornillos M5 x P0,8, 1 x Llave Allen n.º 15, 1 x Cargador.

Códigos de error y solución de problemas.:

Código de error	Descripción del fallo	Mantenimiento y solución
4	Fallo por cortocircuito	Compruebe si existe una conexión incorrecta de los cables o un cortocircuito en la instalación. Elimine el cortocircuito o sustituya el controlador.
9	Error de comunicación del motor secundario	Compruebe que el cable de conexión entre el controlador secundario y el controlador principal esté correctamente conectado.
10	Error de comunicación del panel de control	Compruebe que los cables de conexión entre el panel de instrumentos y el controlador estén en buen estado. Apague el vehículo, desconecte el conector, verifique que no haya conexiones inclinadas o flojas y vuelva a conectarlo. Si el problema persiste, sustituya el panel de

Código de error	Descripción del fallo	Mantenimiento y solución
		instrumentos o el controlador.
11	Anomalía del sensor de corriente del motor	Compruebe el motor y los cables de fase del controlador.
14	Anomalía del sensor Hall del acelerador	Compruebe que el acelerador vuelva completamente a su posición inicial y que tanto el acelerador como el cableado estén en buen estado. Puede desconectar el cable del acelerador y reiniciar el sistema para descartar la avería.
15	Anomalía del sensor Hall del freno	Compruebe que la maneta de freno vuelva completamente a su posición inicial. Puede desconectar el cable del freno electrónico y reiniciar el sistema para localizar la avería.
16	Anomalía del sensor Hall del motor	Fallo de arranque. Compruebe que el cableado Hall del motor esté correctamente conectado. Apague el vehículo, desconecte el conector y verifique que no esté torcido o presente mal contacto. Corrija la incidencia y reinicie el sistema.
19	Anomalía del sensor Hall del motor secundario	Compruebe el cableado Hall del motor secundario. Revise el motor y el controlador, y sustitúyalos si es necesario para resolver el problema.
21	Error de comunicación del BMS	Compruebe la comunicación entre el sistema de gestión de la batería (BMS) y el controlador.
50	Alta tensión en la línea principal	La tensión de la línea principal es demasiado elevada. Compruebe que la tensión de la batería sea correcta. Si el problema persiste durante la conducción, sustituya la batería o el controlador.
53	Sobrecarga del sistema	La carga supera la capacidad del sistema. Reinicie el vehículo. Si el fallo persiste tras el reinicio, sustituya el controlador.
55	Alarma de alta temperatura del controlador	La temperatura del controlador es demasiado alta. Detenga el vehículo y deje que se enfríe antes de reiniciarlo. Si el problema continúa, sustituya el controlador.



1

22.3. INFORMACIÓN SOBRE EL EMBALAJE

Nombre de la empresa y dirección completa del fabricante: **WUYI JINYUE ENGINE & SCIENCE**

TECHCOLOGY CO.,LTD – No1 Meigui road, Kaifa Avenue, Wuyi contty, Jinhua, Zhejiang, China 321200

(Cuando proceda, de su representante autorizado, importador u organización responsable de su comercialización)

Denominación del vehículo: VMP (Vehículo de Movilidad Personal) : **Xtreme motospor ,
Modelo: F1-MAX , Version: XTR-F1-MAX**

Mensaje de advertencia: «¡ADVERTENCIA! No utilice el producto fuera de los espacios autorizados por la normativa»

Número de la norma (EN 17128:2020) seguido de la clase de uso: **(UE) nº 168/2013 – Clase 2**

Edad para la que está diseñado el vehículo: **16 años**

Peso máximo del usuario (MÁX. XXX kg): **150kg**

Velocidad máxima (XX km/h): **25Km/h**

2

22.4. INSTRUCCIONES DE USO

22.4.1. GENERAL

Las instrucciones relativas al uso seguro del vehículo se proporcionan junto con el vehículo en forma de hoja de instrucciones, manual de instrucciones, folleto u otro soporte físico similar

Las instrucciones incluyen:

Mensaje de advertencia: «¡IMPORTANTE! Lea atentamente este documento y consérvelo para futuras consultas» **"LE RECOMENDAMOS LEER ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR SU PATINETE ELÉCTRICO"**

Uso previsto del vehículo: **Medio de transporte individual**

Nombre o marca comercial del fabricante, importador u organización responsable de su comercialización: **JAMOFA MONTGRI SL**

Medios de identificación del producto: **Patinete eléctrico F1-MAX**

Descripción del sistema de propulsión y de su método detallado de funcionamiento: **Motor de corriente continua sin escobillas (BLDC), 48 V, potencia nominal 1000W (Cada motor tiene una potencia de 500W)**

Instrucciones para el montaje inicial, plegado y despliegue, cuando proceda : **Incluidas en las secciones "Pasos de puesta en marcha para el primer uso", "Cómo desplegar el patinete" y "Plegado del patinete"**

Explicación de los indicadores luminosos: **Indicadores LED de batería, incluye indicadores de posición que alertan de la trayectoria del patinete**

3

Instrucciones que cubran todas las funciones del vehículo, especialmente el modo de arranque con asistencia a la conducción: **Botón de encendido, luces, claxon, selección de modos, intermitente, acelerador y frenado**

Instrucciones para el uso del sistema de estacionamiento y/o de los dispositivos de frenado : **Freno mecánico de disco delantero y trasero + freno eléctrico. Pata de apoyo para estacionamiento**

Indicación de que el dispositivo de estacionamiento, cuando exista, debe activarse cuando el vehículo no esté en uso

Para los vehículos equipados con accesorios de transporte de carga, detalles de la carga máxima permitida **Carga máxima: 150 kg**

Instrucciones para la inspección rutinaria, el mantenimiento, la limpieza y/o el lavado: **Inspeccionar tornillos, ruedas, articulaciones de plegado y demás elementos antes de cada uso.**

Declaración de que cualquier carga fijada al manillar afectará a la estabilidad del vehículo : **No cuelgue objetos pesados del manillar.**

Declaración de que el vehículo debe ser utilizado por una sola persona : **Solo una persona puede utilizar un patinete eléctrico.**

Declaración de que no deben utilizarse accesorios ni elementos adicionales que no hayan sido aprobados por el fabricante : **Utilice únicamente accesorios originales de la marca. Queda estrictamente prohibida cualquier modificación no autorizada**

Instrucciones relativas al uso seguro del vehículo, junto con la indicación de:

- Peso máximo del usuario en kg: **150 kg**
- Altura máxima (y mínima) del usuario :
- Edad máxima y/o mínima del usuario, según corresponda: **16 años**

Potencia nominal continua máxima del motor eléctrico, expresada en vatios (XX W): **1000 W**

Marcados obligatorios:

El usuario debe comprobar los límites de uso de acuerdo con la normativa local: **Antes de utilizar su patinete eléctrico, asegúrese de conocer la normativa local aplicable**

Descripción de las superficies previstas para su utilización (planas, limpias, secas, niveladas y, si es posible, alejadas de otros usuarios de la vía): **Ciudad y carretera; evitar superficies irregulares, lluvia intensa y charcos superiores a 4 cm**

Uso de equipos de protección, tales como protecciones para manos/muñecas, rodillas, cabeza y codos: **Casco y protecciones para manos, codos y rodillas**

4

Las preparaciones necesarias para el uso del producto y los peligros Asociados: **Comprobación de batería, montaje correcto, inspección previa y uso de protección**

Obligación de llevar siempre Calzado:

Otras recomendaciones, tales como: precauciones especiales para su uso en condiciones de poca luz o durante la noche, y no tocar el disco de freno: **No utilizar teléfono móvil, no circular bajo lluvia intensa, no tocar elementos peligrosos, evitar temperaturas extremas**

5

Método para ajustar las suspensiones, si el vehículo dispone de ellas : **No especificado**

Masa máxima permitida del usuario : **150kg**

Advertencia destinada a llamar la atención del usuario sobre los daños relacionados con un uso intensivo y a recomendar inspecciones periódicas del cuadro, la horquilla y los puntos de fijación de la suspensión (si los hubiera). La advertencia puede formularse de la siguiente manera:

«¡ADVERTENCIA! Como ocurre con cualquier componente mecánico, un vehículo está sometido a elevadas tensiones y desgaste. Los distintos materiales y componentes pueden reaccionar de forma diferente al desgaste o a la fatiga. Si se ha superado la vida útil prevista de un componente, este puede romperse repentinamente, con el consiguiente riesgo de causar lesiones al usuario. Las grietas, arañazos y la decoloración en zonas sometidas a elevadas tensiones indican que el componente ha superado su vida útil y debe ser sustituido.»:

El tráfico urbano presenta numerosos obstáculos, como bordillos o escalones. Se recomienda evitar los saltos de obstáculos. Es importante anticipar y adaptar la trayectoria y la velocidad a las de un peatón antes de cruzar dichos obstáculos. También se recomienda bajarse del vehículo cuando estos obstáculos resulten peligrosos debido a su forma, altura o deslizamiento : **No intentar saltar bordillos o desniveles superiores a 3 cm; reducir velocidad ante obstáculos.**

Instrucción de conservar las instrucciones impresas para futuras consultas y leerlas atentamente antes de utilizar el producto : **Leer atentamente el manual antes de utilizar el producto**

ADVERTENCIA: Mantenga el embalaje de plástico fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia: **No especificado**

En el caso de neumáticos inflables, la presión máxima recomendada deberá figurar en el neumático o en las instrucciones de uso :

Dedique tiempo a aprender los conceptos básicos de conducción durante los primeros meses para evitar accidentes graves : **Existe riesgo de caídas y lesiones durante el aprendizaje**

Póngase en contacto con su vendedor para que pueda remitirle a una organización de formación adecuada

Evite las zonas con tráfico intenso o muy concurridas : **Prohibido circular por carriles destinados a motocicletas o mezclarse con el tráfico de vehículos a motor**

En cualquier caso, anticipe su trayectoria y su velocidad respetando las normas de circulación, las normas de uso de las aceras y a los usuarios más vulnerables: **Conocer la normativa local aplicable y mantener distancia de seguridad**

Awise de su presencia al acercarse a un peatón o ciclista cuando no le haya visto o escuchado
Claxon: señal acústica de aviso

6

Cruce los pasos de peatones desmontado del vehículo y caminando junto a él.

7

En cualquier caso, cuide de sí mismo y de los demás: **Mantener velocidad adecuada y distancia de Seguridad.**

No utilice el vehículo para fines distintos de los previstos: **El patinete eléctrico es un medio de transporte individual**

Este vehículo no está destinado a la realización de acrobacias: **No utilice el patinete para practicar deportes extremos**

Precaución: el freno puede calentarse durante el uso. No lo toque después de utilizarlo .

Compruebe periódicamente el apriete de los distintos elementos atornillados, en particular los ejes de las ruedas, el sistema de plegado, el sistema de dirección y el eje del freno: **Comprobar tornillos de fijación del motor, ruedas y articulaciones de plegado**

Elimine cualquier borde afilado que pueda aparecer como consecuencia del uso

No modifique ni transforme el vehículo, incluidos el tubo de dirección, la abrazadera, la potencia, el mecanismo de plegado y el freno trasero: **Queda estrictamente prohibida cualquier modificación no autorizada**

Toda la información requerida en relación con las instrucciones de uso, advertencias de seguridad, características técnicas, condiciones de utilización, mantenimiento, montaje, plegado, despliegue, limitaciones de uso y demás requisitos aplicables se encuentra recogida en el catálogo/manual de instrucciones del vehículo.

A efectos de justificación documental, se adjunta el catálogo del producto, en el que se incluye de forma completa toda la información exigida para el usuario final. Por tanto, todos los aspectos solicitados quedan debidamente cubiertos mediante la documentación aportada, pudiendo verificarse su contenido en el catálogo adjunto.

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL USUARIO

Nivel sonoro del vehículo

El nivel de presión sonora emitido por el vehículo durante su funcionamiento no supera los 70 dB(A).

Carga de la batería

Antes de conectar el patinete al cargador, apague completamente el vehículo. Conecte el cargador únicamente con el patinete apagado y siga las instrucciones de seguridad indicadas en este manual.

Mantenimiento de piezas sometidas a desgaste

Revise periódicamente el estado de los neumáticos, frenos, discos, pastillas, cables, tornillos, ejes de las ruedas, mecanismo de plegado y demás elementos sometidos a desgaste. Sustituya cualquier componente que presente desgaste excesivo, grietas, deformaciones o daños. Mantenga los elementos móviles y de fijación correctamente ajustados y limpios.

Método para el ajuste de los frenos

Compruebe periódicamente el funcionamiento de los frenos delantero y trasero. Si la maneta presenta demasiado recorrido o la frenada es insuficiente, ajuste la tensión del cable mediante el regulador correspondiente. En frenos de disco mecánicos, verifique que el disco quede centrado respecto a la pinza y que las pastillas actúen correctamente. Tras cualquier ajuste, compruebe la frenada a baja velocidad antes de utilizar el vehículo con normalidad. Si no dispone de conocimientos técnicos, acuda a personal cualificado.

Servicio de mantenimiento

Para realizar las operaciones de mantenimiento, reparación o sustitución de componentes, el usuario deberá acudir a un centro especializado en la reparación y mantenimiento de patinetes eléctricos o a un centro de reparación especializado, donde podrán realizar las operaciones necesarias de forma adecuada y segura.

